



SERRATURE ANTIPANICO DA INFILARE PER MONTANTI E PER PORTE TAGLIAFUOCO

SICUR**PANIC**

Caratteristiche Principali

SICUREZZA

- E' possibile oltre allo scrocco, l'abbinamento di un catenaccio aumentando in tal modo la resistenza all'effrazione dall'esterno.

ESTETICA

- Installando serrature da infilare, i meccanismi di funzionamento rimangono nascosti all'interno del montante della porta.

VERSATILITA'

- Possibilità di installazione su porte in ferro e alluminio ad una o due ante, e nelle versioni specifiche, su porte tagliafuoco, con possibilità di avere diverse funzioni di apertura dall'esterno.

CERTIFICAZIONI E MARCATURA **CE**

- I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:
 - Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CE.
Documenti normativi di riferimento:
UNI EN 1125: dispositivi per uscite antipanico
UNI EN 179: dispositivi per uscite d'emergenza
UNI EN 12209: dispositivi per porte resistenti al fuoco
 - Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 1125 in abbinamento ai maniglioni specifici CISA



Caratteristiche tecniche

- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile in acciaio nichelato
- Catenaccio in acciaio nichelato a 1 mandata (15 mm.)
- Da abbinare a maniglioni serie 59600 e 59710

Dotazione

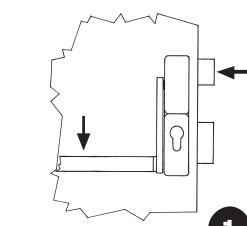
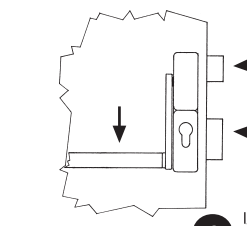
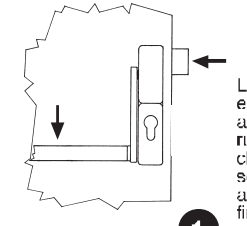
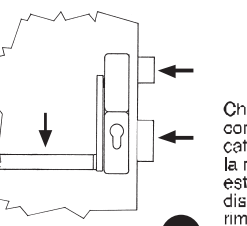
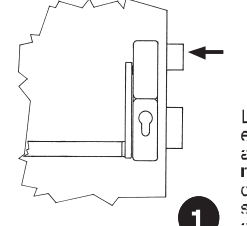
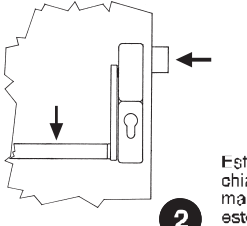
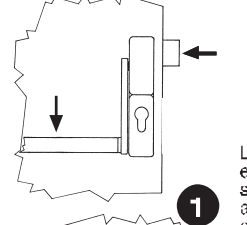
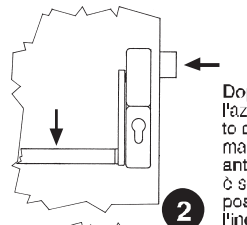
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Mano

0 = ambidestra


A richiesta

- Cilindro a profilo europeo

TIPO	COMANDI	FUNZIONAMENTI	
A INGRESSO DALL'ESTERNO SOLO CON CHIAVE Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato attraverso la chiave	INTERNO - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. ESTERNO - La chiave aziona serracco o catenaccio.	 1 Ingresso dall'esterno solo con chiave	 2 L'ingresso dall'esterno è consentito solo con la chiave
B MANIGLIA ESTERNA ABILITATA O DISABILITATA Per porte che si aprono verso l'esterno e per locali in cui è necessario programmare l'ingresso libero	INTERNO - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio o abilitare o disabilitare la maniglia esterna. ESTERNO - La chiave aziona il catenaccio o abilita o disabilita la maniglia esterna per il comando dello serracco.	 1 La maniglia esterna si abilita ruotando la chiave nel senso di apertura fino a fine corsa (estraendo la chiave la maniglia rimane abilitata).	 2 Chiudendo con catenaccio, la maniglia esterna si disabilita e rimane tale anche dopo l'apertura con maniglione antipanico.
C MANIGLIA ESTERNA DISABILITATA AUTOMATICAMENTE Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato attraverso la chiave e programmare l'ingresso libero in presenza di un responsabile.	INTERNO - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. ESTERNO La chiave aziona la mandata e abilita la maniglia.	 1 La maniglia esterna si abilita ruotando la chiave nel senso di apertura fino a fine corsa dopo aver richiamato il catenaccio.	 2 Estruendo la chiave, la maniglia esterna si disabilita automaticamente.
D MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ABILITATA Per porte che suddividono zone di passaggio (es. corridoi)	INTERNO Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. ESTERNO La chiave aziona il catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello serracco.	 1 La maniglia esterna è sempre abilitata quando il catenaccio è arretrato.	 2 Dopo l'azionamento del maniglione antipanico, è sempre possibile l'ingresso dall'esterno, finché non viene azionato il catenaccio attraverso la chiave.

[illegible]

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




PER PORTE AD 2 ANTE		8	1	92	22	25	0,680	1	1	43250	25	0	
- Nell'anta secondaria va installata la contro serratura serie 43290 - Catenaccio e scrocco FUNZIONE TIPO A - Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio - Esterno: - Chiave per azionare scrocco e catenaccio		8	1	92	22	30	0,720	1	1	43250	30	0	
		8	1	92	22	35	0,750	1	1	43250	35	0	

FUNZIONE TIPO B - Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco - Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco		8	1	92	22	25	0,680	1	1	43260	25	0	
		8	1	92	22	30	0,720	1	1	43260	30	0	
		8	1	92	22	35	0,750	1	1	43260	35	0	


FUNZIONE TIPO C - Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco - Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco		8	1	92	22	25	0,680	1	1	43261	25	0	
		8	1	92	22	30	0,720	1	1	43261	30	0	
		8	1	92	22	35	0,750	1	1	43261	35	0	

FUNZIONE TIPO D - Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio - Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata a comando dello scrocco		8	1	92	22	25	0,680	1	1	43262	25	0	
		8	1	92	22	30	0,720	1	1	43262	30	0	
		8	1	92	22	35	0,750	1	1	43262	35	0	




PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE - Nell'anta principale va installata una serratura serie 43250, 43260, 43261, 43262 FUNZIONI: - Interno con maniglione antipanico: A RICHIESTA: - Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0 - Dispositivo blocca aste art. 1.07089.52.0 - Bocchetta superiore art. 1.06141.80.0		8	-	92	24	30	0,875	1	1	43290	25	0	
		8	-	92	24	40	0,940	1	1	43290	30	0	
		8	-	92	24	60	1,100	1	1	43290	35	0	


Technical drawing of a door handle assembly. It shows a side view of a handle with a circular knob and a rectangular plate. A red square logo with a stylized 'S' is visible in the upper right corner.

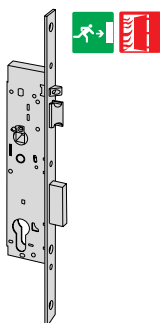







Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi 	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.

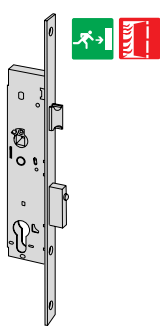


• PER PORTE AD 2 ANTE • Nell'anta secondaria va installata la contro serratura serie 43290 • Catenaccio e scrocco • FUNZIONE TIPO A • Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: - Chiave per azionare scrocco e catenaccio	9	1	92	24	25	0,560	1	1	43650	25	0	
	9	1	92	24	30	0,610	1	1	43650	30	0	
	9	1	92	24	35	0,725	1	1	43650	35	0	
	9	1	92	24	40	0,770	1	1	43650	40	0	
	9	1	92	24	45	0,710	1	1	43650	45	0	
• FUNZIONE TIPO B • Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco	9	1	92	24	25	0,640	1	1	43660	25	0	
	9	1	92	24	30	0,610	1	1	43660	30	0	
	9	1	92	24	35	0,725	1	1	43660	35	0	
	9	1	92	24	40	0,760	1	1	43660	40	0	
	9	1	92	24	45	0,710	1	1	43660	45	0	
• FUNZIONE TIPO C • Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco	9	1	92	24	25	0,560	1	1	43661	25	0	
	9	1	92	24	30	0,610	1	1	43661	30	0	
	9	1	92	24	35	0,640	1	1	43661	35	0	
	9	1	92	24	40	0,670	1	1	43661	40	0	
	9	1	92	24	45	0,710	1	1	43661	45	0	
• FUNZIONE TIPO D • Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata a comando dello scrocco	9	1	92	24	25	0,560	1	1	43662	25	0	
	9	1	92	24	30	0,610	1	1	43662	30	0	
	9	1	92	24	35	0,715	1	1	43662	35	0	
	9	1	92	24	40	0,760	1	1	43662	40	0	
	9	1	92	24	45	0,710	1	1	43662	45	0	

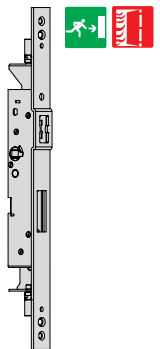

• PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE • Nell'anta principale va installata una serratura serie 43650, 43660, 43661, 43662 • FUNZIONAMENTO: • Interno: con maniglione antipanico • A RICHIESTA: - Aste interne avviate art. 1.07088.03.0 - Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0 - Bocchetta superiore art. 1.06141.80.0	9	-	92	24	30	0,795	1	1	43690	30	0	
	9	-	92	24	40	0,865	1	1	43690	40	0	
	9	-	92	24	60	1,020	1	1	43690	60	0	
	9	-	92	24	75	1,100	1	1	43690	75	0	

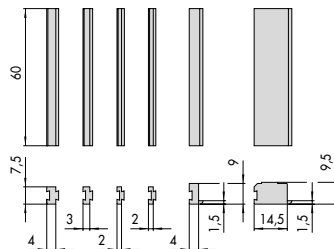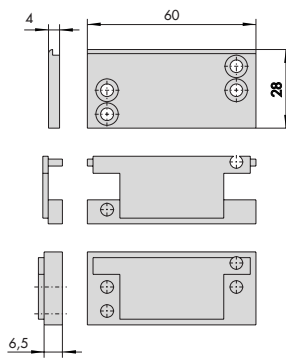Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	L	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Salvaprofilo in nylon per profili porta a taglio termico			1 06141 40 0,	0,022	25	1 06141 79 0				
				1 06285 36 0,							
				1 06463 04 0,							
				1 06463 14 0,							
				1 06465 04 0,							
				1 06465 14 0							
	• Salvaprofilo in nylon per profili porta a taglio termico			1 07089 52 0	0,022	25	1 06141 80 0				
	• Quadro maniglia sdoppiato, in acciaio	9	40		0,060	6	1 07083 50 0				
		9	38		0,060	6	1 07083 51 0				
		9	45		0,060	6	1 07083 52 0				
		9	60		0,060	6	1 07083 53 0				
	• Quadro maniglia in acciaio	9			0,702	6	1 07083 70 0				
	• Quadro maniglia in acciaio	9	9	43290, 43690	0,060	1	1 07085 75 0				
		8	8		0,060	1	1 07085 76 0				
	• Prolunghe aste interne avvitare con rivestimento in zinco • IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Coppia puntali monoblocco diametro 10 mm. art. 1.06291.05.0				0,585	12	1 07088 03 0				

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia L	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.

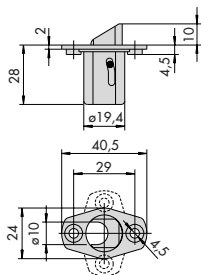


• Dispositivo blocca aste, in acciaio

43290, 43690

0,060

3

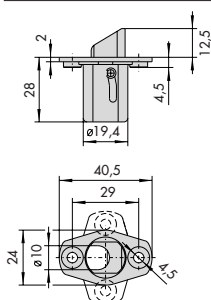1 07089 50 0




• Dispositivo blocca aste, in acciaio

43290, 43690


0,060

3

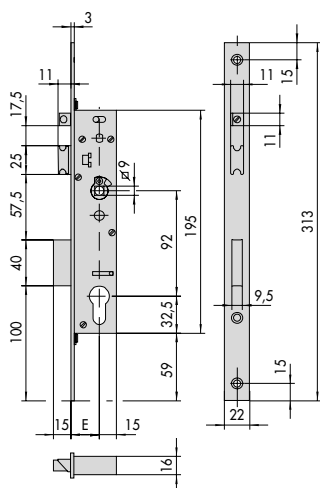
1 07089 52 0



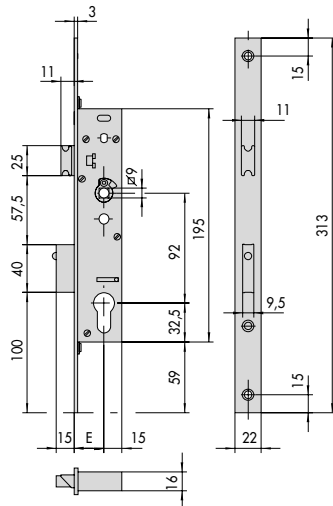43520, 43530, 43620, 43630, 43631, 43632
E = 25 - 30 - 35 - 40 - 45



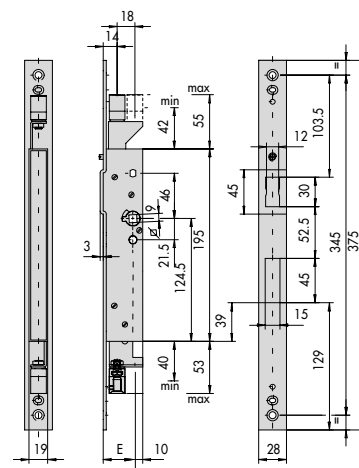43650, 43660, 43661, 43662
E = 25 - 30 - 35 - 40 - 45



43690
E = 30 - 40 - 60